

# Sitz Refurbish

1. Entferne den Sitz aus dem Auto.
2. Entferne den Bezug der Sitzlehne, indem Du ihn vom Sitzrahmen, an dem er festgeklebt ist, abziehst.  
Reinige alle Oberflächen von Klebstoff.
3. Montiere die neue Kunststoffrücklehnenleiste und sichere sie mit den Kabelbindern.
4. Besprühe die Schaumstoffteile und die Kunststoffrückwand mit Sprühkleber und bringe den Schaumstoff an der Rückseite und den Seiten an.
5. Lege den Lederbezug wieder auf den Sitz und klebe die Rückenlehne und den Boden an die Schienen.
6. Lass den Sitz vollständig trocknen und baue ihn dann wieder ein.



Bezug entfernt



Neue CFK-Rückwand montiert




Neuer Schaum wird eingeklebt



Bereit für die Neubespannung



Montage des Lederbezuges

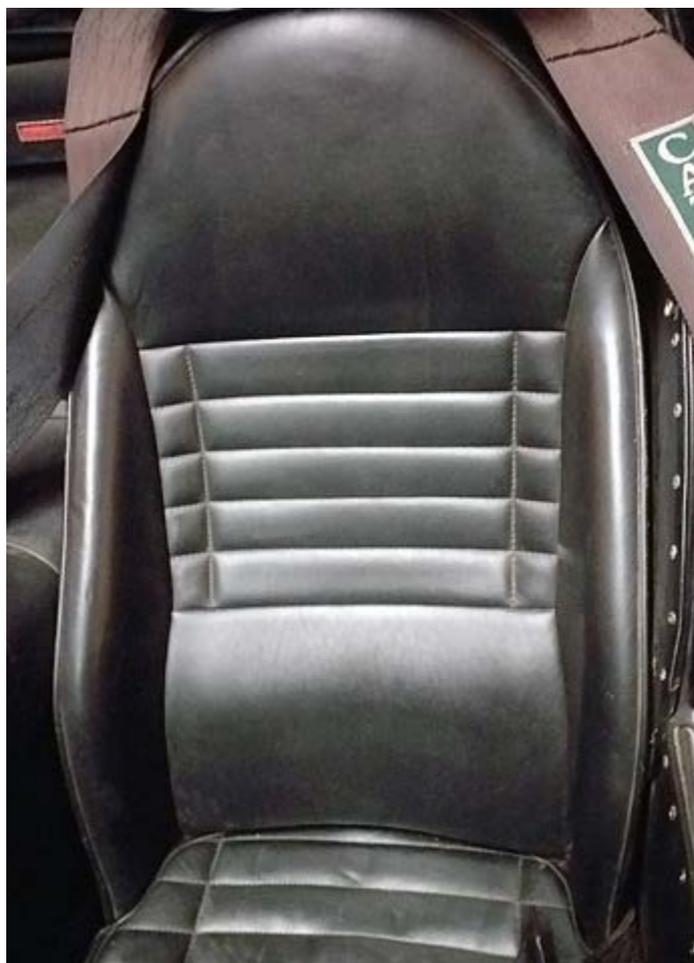

Job erledigt!